







MONTÁŽNÍ NÁVOD

Úložný prostor z lamina

ČÁSTI ÚLOŽNÉHO PROSTORU

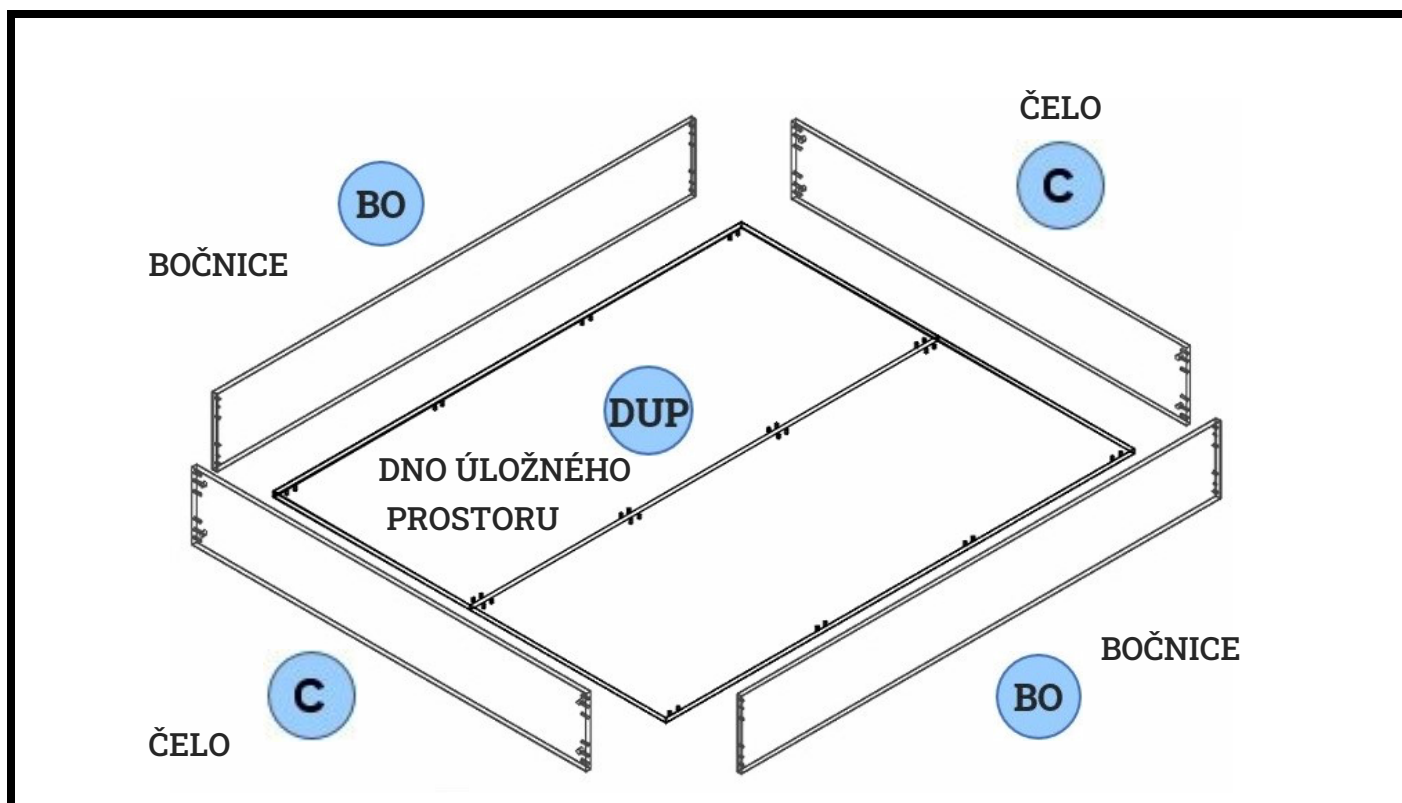


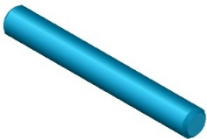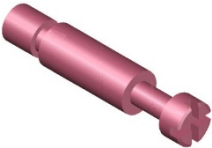SOUPIS KOVÁNÍ

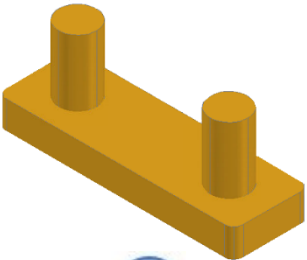 <p>1 Ø 8x40 16 ks</p>	 <p>2 8 ks</p>	 <p>3 8 ks</p>	 <p>4 8 ks</p>
 <p>5 16 ks</p>			


SESTAVENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU

1.

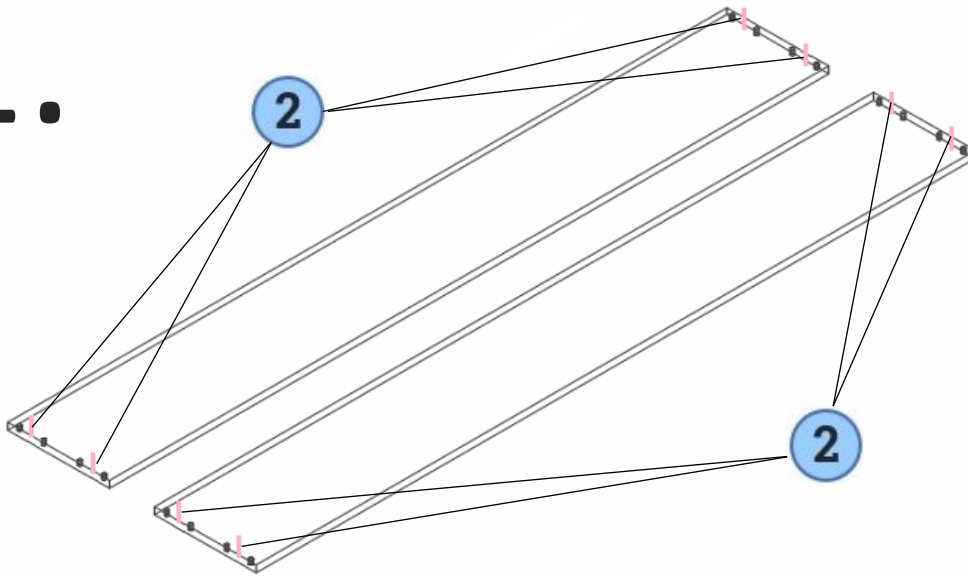


BO

2 ks

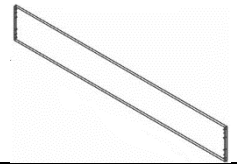


2

8 ks

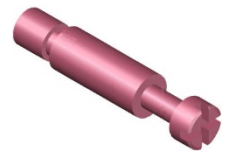


2.

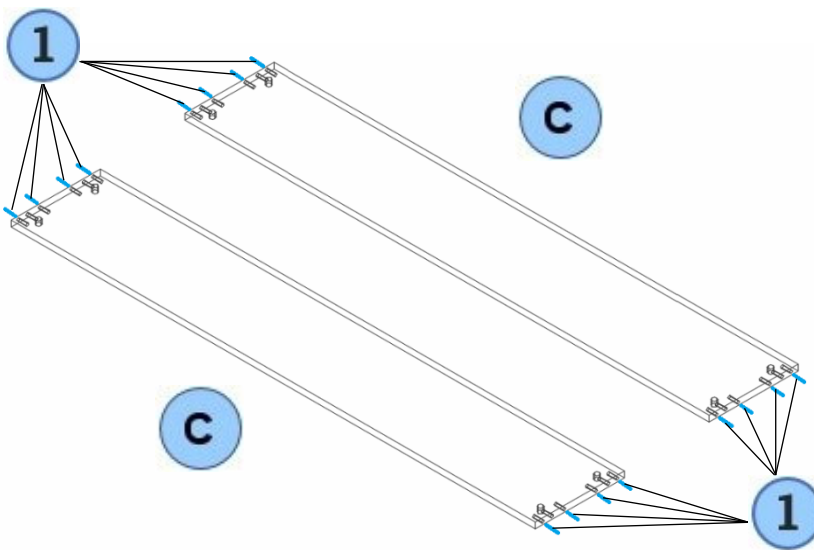

C


2 ks

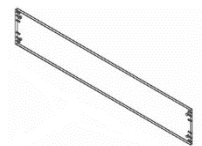


1

Ø 8x40

16 ks

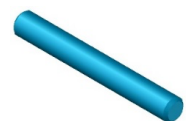


3.

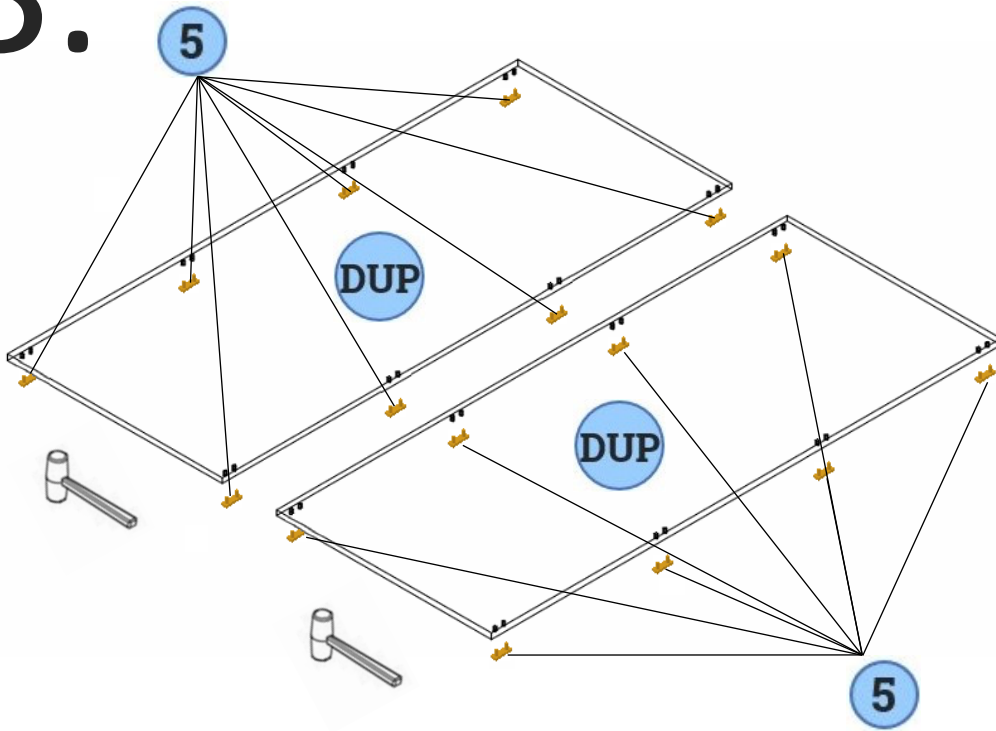


DUP

2 ks

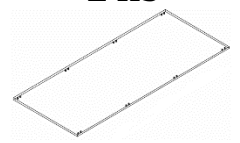


5


16 ks

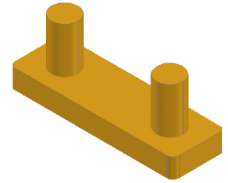


4.

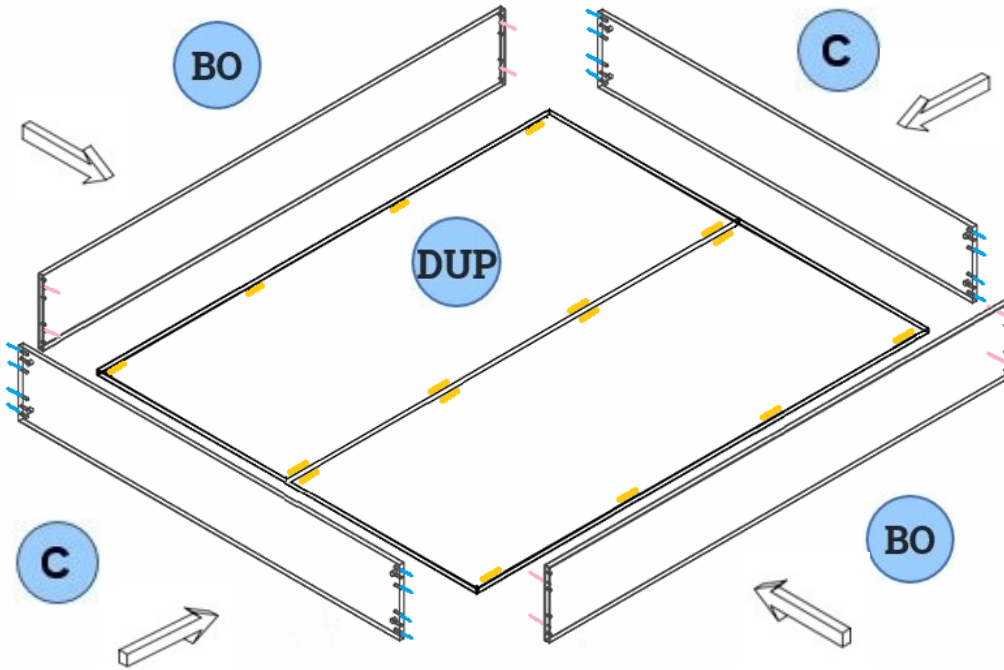


C
2 ks

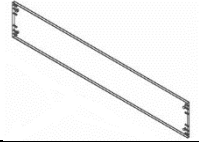



BO
2 ks

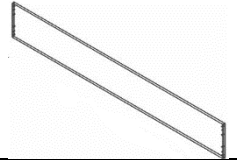

DUP
2 ks

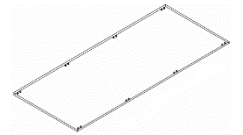

5.

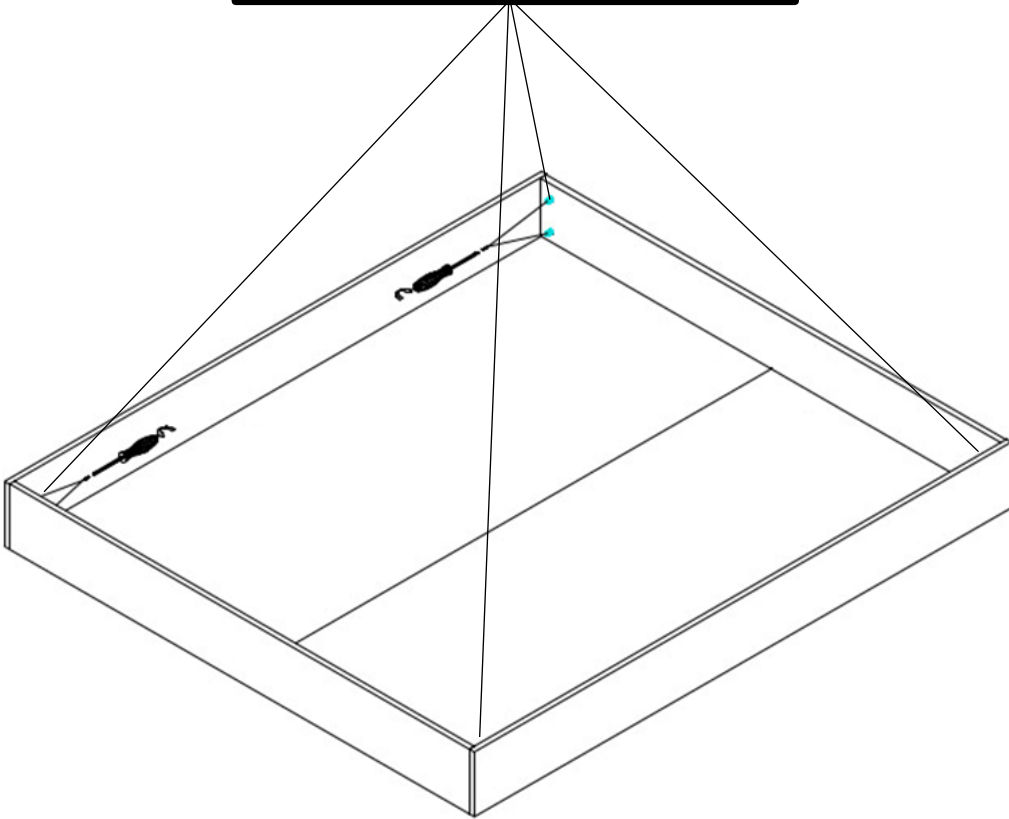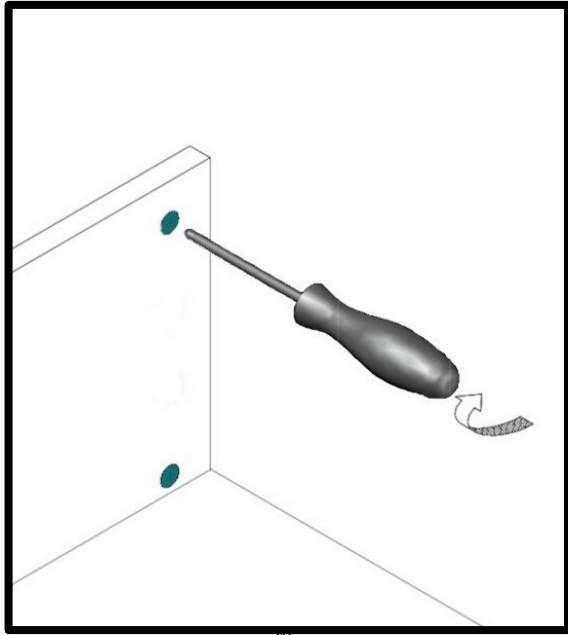


3

8 ks



6.

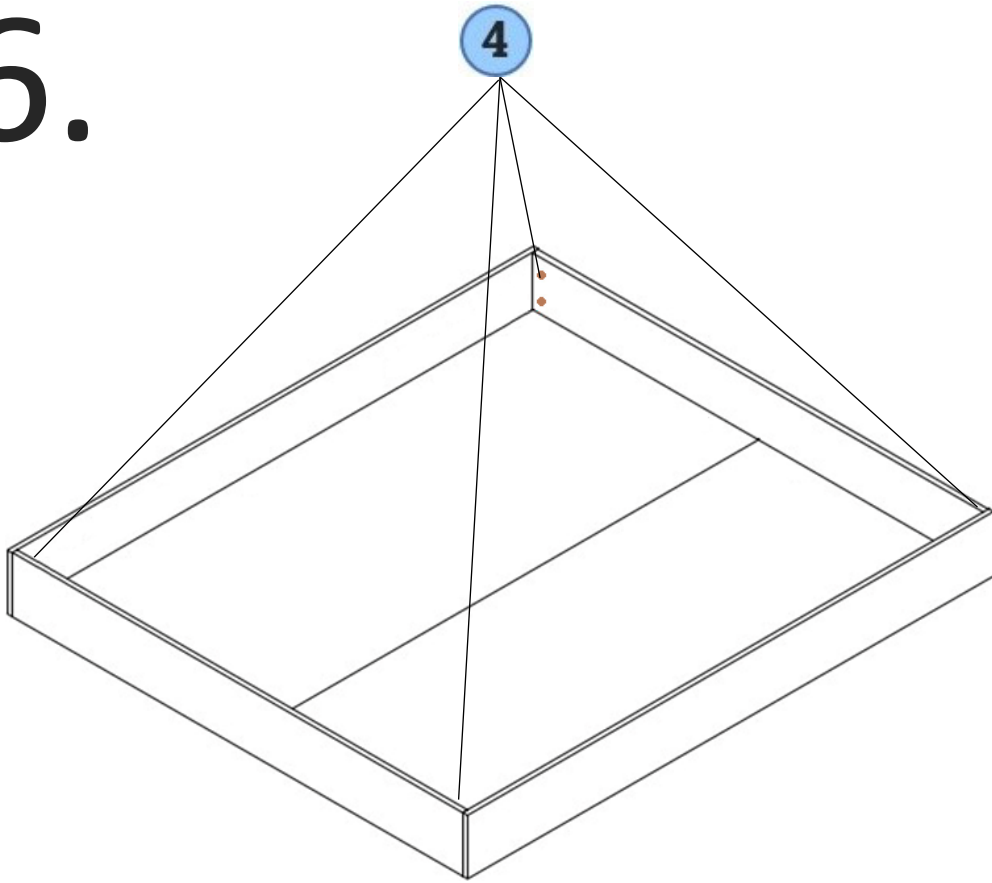

4

8 ks

